




SITTEN
FOR PROFESSIONALS

Manual

POS PRINTER | IMPRESSORA DE POS

POS80260

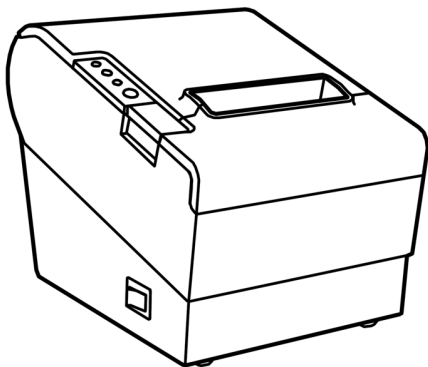

Support | Suporte SITTEN

TEL. 707 45 25 25
TEL. +351 211 459 000

Rua José Duarte Lexim Lote C
2675-393 Odivelas

www.sitten.eu
info@sitten.eu

Introdução

Impressora térmica de 80mm. Com interface Série, USB, Paralela e/ou Ethernet. Velocidade de impressão: 260mm/s. Compatível com ESC/POS&Star. Compatível com Windows / Linux.

Notas de segurança

- Não tocar na guilhotina;
- Não deixar água ou qualquer objeto estranho entrar na impressora;
- Não dobrar nem colocar objetos pesados por cima do cabo de alimentação;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não tentar desmontar/reparar o equipamento sozinho. Contacte um técnico profissional;
- Recomenda-se que desligue o cabo de alimentação da impressora se não usar a mesma por vários dias consecutivos.

Conteúdo da caixa



Impressora



Manual




Cabo de Energia



Transformador (24V)



Cabo de dados USB



Cabo de dados Série



Rolo de papel (80mm)


Especificações

Tipo de impressora	Térmica
Velocidade de impressão	260mm/sec
Largura de impressão	72mm (Largura do papel 80mm)
Diametro do rolo	Max 83mm
Diamentro do interior do rolo	Min 13mm
Espessura do papel	0.06~0.08mm
Resolução	8dots/mm, 576 dots/line
Sensor	Indica o fim do papel
Interfaces	Série /USB/Ethernet
Corte	Parcial ou completo

Confiabilidade	Cabeça de impressão	100 Kms
	Guilhotina	1000,000 Vezes
Alimentação	Entrada	AC100~240V
	Saída	DC 24V/2.5A
Gaveta	1 porta	
Driver	Windows98/2000/NT/XP/Windows7/OPOS	
Comandos	ESC/POS&	
Códigos de barras	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128	
Ambiente	Temperatura adequada: Entre 0 e 45°C	
	Humidade: 10-80%	
Dimensão da impressora	195x145x1148 mm	

Ligar a impressora

- Ligar o cabo de alimentação à impressora;
- Ligar o cabo de dados à respectiva interface usada (USB, serial ou Ethernet);
- Ligar o cabo da gaveta (opcional) à impressora;

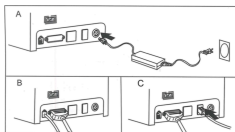

Colocar o rolo de papel

- Abrir a tampa da impressora;
- Colocar o rolo de papel;
- Fechar a tampa da impressora (deixar cerca de 3cm de papel de fora, ao fechar a tampa).



Função dos botões e indicadores luminosos/sonoros

- Botão POWER: para ligar/desligar o equipamento;
- Botão FEED: para puxar papel;
- Indicadores luminosos:
 - Azul: impressora ligada;
 - Vermelho: sem papel / erro
- Indicadores sonoros:
 - Tampa aberta;
 - Sem papel.

Drivers

Para instalar os drivers mais actualizados, disponíveis, para a sua máquina, recorra ao nosso site em www.sitten.eu

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Sitten declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da Directiva 2014/30/UE e 2014/35/UE.

Visualize a Declaração de Conformidade em www.sitten.eu/pt/ce-declarations

Gestão de Resíduos equipamentos eléctrico e electrónicos (REEE)

De acordo com a legislação em vigor, no final de vida do equipamento, este não deve ser colocado junto com os lixos domésticos ou outros que não devidamente identificados.

Para o efeito, poderá entregar o seu equipamento em qualquer local devidamente preparado para o efeito, junto das instalações onde adquiriu ou em caso de dúvida, contacte através do número de suporte pós-venda.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Suporte SITTEN

TEL. 707 45 25 25

TEL. +351 211 459 000

Rua José Duarte Lexim Lote C

2675-393 Odivelas

www.sitten.eu

info@sitten.eu